

## Montage


### NOFISOL® Standard Barriers als Geluidschot

Meet de NOFISOL® met een kleine overmaat in, zodat deze strak tussen de constructies kan worden aangebracht. De NOFISOL® Barriers kunnen ter plaatse op maat worden gemaakt o.a. met behulp van een isolatie mes of zaag met fijne vertanding. Teken voor het op maat snijden/zagen de juiste hoogte af en snij de alu folie aan beiden kanten van het schot in. Plaats de barrière op zijn plek en kantel het in zijn uiteindelijke positie. Aftapen van de naden onderling en met de omringende bouwconstructie met NOFISOL® Alu tape is **NIET** noodzakelijk.

Uitzondering is echter bij toepassing van de NOFISOL® 22 Barriers, deze dienen aan één zijde te worden afgetaped met NOFISOL® Alu Tape, dit betreft de naden onderling en met de omringende bouwconstructie, de aansluiting met het bandraster hoeft niet te worden afgetaped.


### EXTRA verwerking bij toepassing als Rookscheiding

Tape de NOFISOL® Barriers aan beiden zijden (luchtdicht) af met NOFISOL® Alu Tape, dit betreft de naden onderling en met de omringende bouwconstructie, de aansluiting met het bandraster hoeft niet te worden afgetaped.

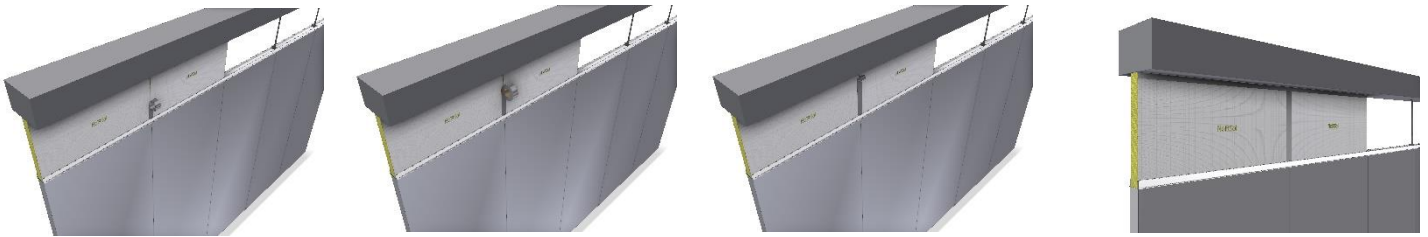

### EXTRA verwerking bij toepassing als Brandscheiding

Plaats voor de montage van de NOFISOL® Barriers 2 stroken gips van 12,5 mm in het bandraster. Monteer de NOFISOL® Barriers volgens de montage instructies "Geluidschot". Vervolgens dient men, de naden tussen de barrières onderling en met de bouwkundige constructie te voorzien van NOFISOL® brandwerende lijm. De NOFISOL® brandwerende lijm dient dotsgewijs om de 10 cm in de naden onderling en met de omringende bouwconstructie (zijnde niet het bandraster) te worden aangebracht middels een kitpistool, aftapen van de naden met NOFISOL® Alu Tape is **NIET** noodzakelijk.

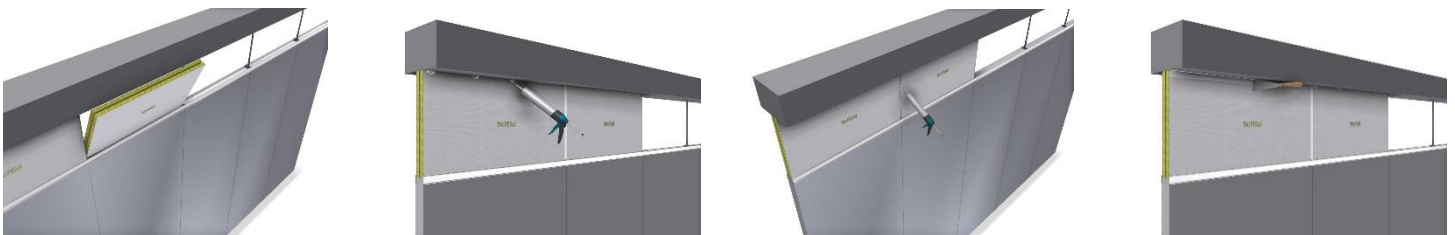

Voor uitgebreide montage instructies verwijzen wij naar onze website [www.nofisol.com](http://www.nofisol.com).